


MODE D'EMPLOI PUPITRE STRAMATEL

Gymnase Collège Lautrec



PROGRAMMATION DU CHRONOMETRE DE JEU

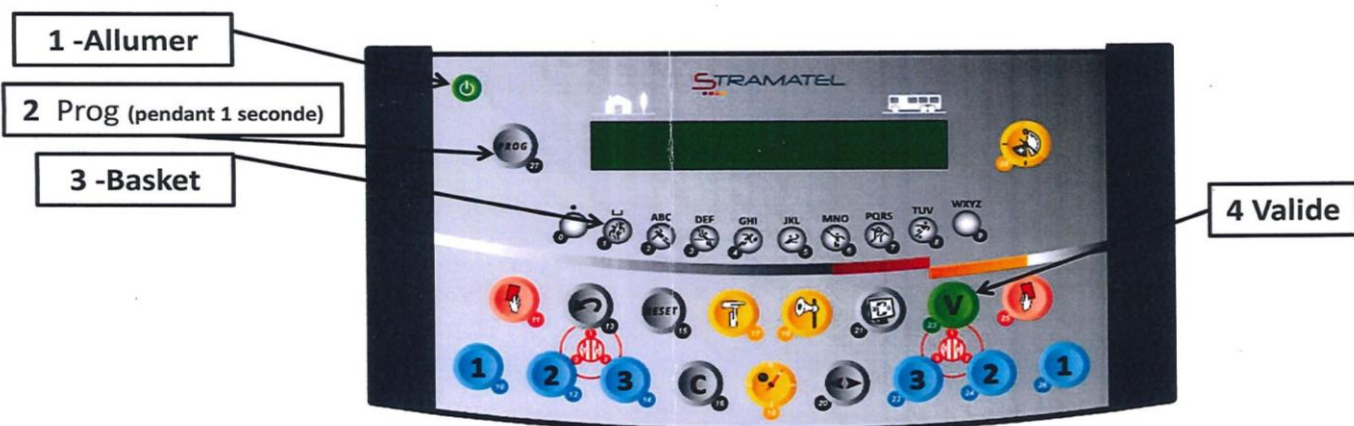

1- Allumer le pupitre

2 – Appuyer sur « Prog » (27) pendant 1 seconde

3 – Sélectionner Basket (1)

4 – Valider (23)

Les touches sont numérotées de 0 à 28

Ne pas afficher la guirlande pour les 24 secondes (affichage Led Strip) : Mettre non en sélectionnant la touche (0)

Programmer le temps de jeu : (9) pour 4X10 minutes et valider « V » (23)

Puis valider la durée du temps mort, la prolongation avec la touche « V » (23)

Si les temps ne sont pas exacts, les changer avec les touches (0) à (9)

Durant la programmation si vous souhaitez revenir au paramètre précédent appuyer sur (13)


Pour revenir sur le temps, une fois le décompte de l'intervalle lancé : Arrêter le décompte (18)

Appuyer simultanément sur « C » (16) et « Reset » (15), puis « Prog » (27) pour revenir dans le temps de la programmation et le corriger

Lorsqu'une rencontre est terminée, **pour débiter un nouveau match**, appuyer simultanément sur les touches 16 et 15.

S'il est nécessaire de modifier le temps appuyer simultanément sur les touches 16 et 15 puis sur 27.

PENDANT LA RENCONTRE

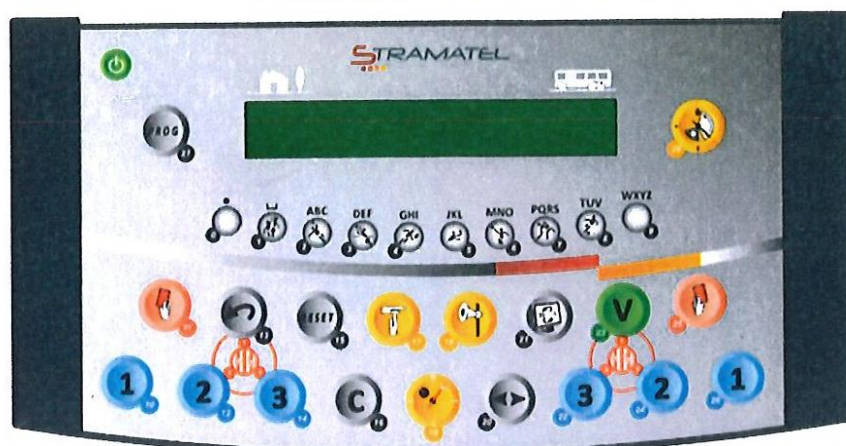

Les touches sont numérotées de 0 à 28

Démarrer et arrêter le Chrono avec la touche (18) 



Mettre les points avec les touches 10-12-14 pour les locaux et 22-24-26 pour les visiteurs


Mettre les fautes avec le pupitre des fautes en tapant le numéro du joueur puis sur la touche faute (à gauche pour les locaux et à droite pour les visiteurs). Si le pupitre des fautes n'est pas utilisé, appuyez sur les touches fautes du pupitre principal (à gauche pour les locaux et à droite pour les visiteurs).

Temps morts : appuyer sur (19) puis (17) puis (10) pour les locaux et (26) pour les visiteurs



Les Intervalles se décomptent automatiquement. **Pour revenir au chrono de jeu** :

arrêter le décompte (18)  et remettre à 10 minutes avec (28) 

Prolongations : appuyer sur (28) pour mettre 5 minutes 

CORRECTIONS



Les touches sont numérotées de 0 à 28

Pour corriger le temps : Maintenir appuyé simultanément (16) et (18) pour rajouter des secondes

Pour corriger les points : maintenir appuyé simultanément correction (16) et (10) pour locaux et (26) pour visiteurs

Pour corriger les temps morts : Démarrer un temps mort (17) Maintenir appuyé simultanément correction (16) et (10) pour locaux et (26) pour visiteurs



Pour annuler un temps mort, le temps mort doit dérouler car sinon, on corrige des points.

Pour corriger la période : maintenir appuyé simultanément (16) et (28)